


Changement du rouleau de papier :

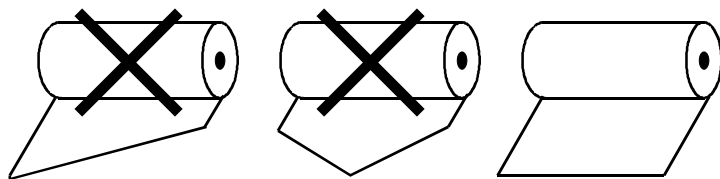

- ⊗ Pour un fonctionnement optimum de votre imprimante, ⊗
n'utilisez que le papier agréé par **KYOSHA** Industries.

Toutes les marques citées sont la propriété de leur dépositaire respectif.

KYOSHA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de cette imprimante.

Kyosha INDUSTRIES

10 rue Jean Poulmarch - 95100 ARGENTEUIL - FRANCE
Tél. : 33 (0)1.30.76.96.00 - Fax : 33 (0)1.30.76.42.70
E-mail : info@kyosha.net - Web : <http://www.kyosha.net>

IMPRIMANTE **KyoLine**

Mise sous tension :

A la mise sous tension, l'imprimante effectue plusieurs tests et initialisations internes. Ceux-ci se terminent par un déplacement de la tête d'impression. Le voyant rouge s'allume, vous pouvez alors utiliser l'imprimante.

Voyant rouge :

Ce voyant vous informe sur l'état de l'imprimante :

- Allumé continu : Imprimante prête.
- Clignotant :
 - ✓ Lent : Mémoire pleine. Attendre pour lancer l'impression suivante.
 - ✓ Rapide : Tête d'impression bloquée. Eteindre l'imprimante, ôter le papier et le remettre correctement.

Bouton poussoir :

Ce bouton poussoir situé sur la gauche de l'imprimante a trois fonctions :

- Avance papier :
Une pression longue vous permet d'effectuer une avance papier.
- Impression de la fonction et de l'état des DIPswitches :
Appuyez sur le bouton et allumez l'imprimante. Dès que l'impression commence, relâchez le bouton.
- DUMP mode :
Pendant la phase de mise sous tension, une pression courte vous permet de déclencher le mode 'DUMP' (vidage hexadécimal). La sortie de ce mode est réalisée par une autre pression courte sur le bouton poussoir.

DIPswitches de configuration :

Votre imprimante dispose de 8 DIPswitches de configuration accessibles par la trappe papier. Vous pouvez imprimer leur état et la liste de leurs fonctions (Autotest) comme indiqué page précédente, au chapitre bouton poussoir.

Pour les positionner, utilisez la pointe d'un stylo ou un objet pointu.

ATTENTION : Si vous modifiez les DIPswitches, éteignez puis rallumez l'imprimante afin de réinitialiser celle-ci dans sa nouvelle configuration.

Caractéristiques :

Imprimante :

Système d'impression :	Thermique, matriciel.
Méthode :	Bidirectionnelle optimisée.
Entraînement :	Friction
Valeur interligne :	12 dots
Format :	40, 80, 2 x 40 colonnes*.
Table de caractères :	IBM, jeu 2 (229 formes)*.
Matrices :	8 x 8 et 12 x 8.
Mémoire de travail :	32 Ko
Interface :	Série RS232C*, USB (option) Parallèle Centronics* (Avec un cordon d'interface).

* = selon version, se rapporter à l'autotest.

Rouleau de papier :

Type :	Thermique, impression noire.
Largeur :	112 mm
Diamètre :	42 mm

Alimentation :

Adaptateur :	8 V AC/DC - 1,5 A
--------------	-------------------

Fiabilité :

Générale :	5000 heures.
Tête d'impression :	5 x 10 ⁵ lignes.


Conditions d'utilisation :

Température :	5 à 35° C.
Humidité :	20 à 70 % sans condensation

Dimensions et poids :

Dimensions :	165 x 135 x 50 mm
Poids :	560 gr. avec un rouleau de 20 m. de papier.

Prise DIN (Connecteur mini USB en option):

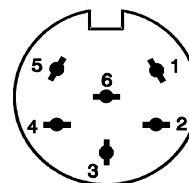

- 1 - RXD - Réception des données
- 2 - DTR - Imprimante prête
- 3 - GND - Masse
- 4 - CTS - (Non géré)
- 5 - TXD - Transmission des données
- 6 - PWR - + 11,5 V sortant